


# Probablement les supports les plus faciles à poser au monde !

# Guide de pose du Nécessaire de fixation murale de TV

POUR

# LES NUILS

Pour le support de fixation 8210

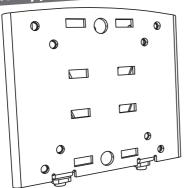

Un guide pas à pas pour une pose facile et sûre de votre téléviseur à écran plat !



English

Français

Español

#### Introduction

Nous félicitons d'avoir choisi de poser votre téléviseur avec un Nécessaire de fixation murale de TV pour les Nuls. Le support de fixation inclus a été conçu et fabriqué par Bell'O International Corporation à l'aide des derniers logiciels d'analyse de contraintes et de conception assistée par ordinateur pour garantir sa sécurité et sa durabilité, s'il est posé conformément aux instructions. Il a également été testé et agréé par Underwriters Laboratories.

## À propos de ce manuel

La pose murale d'un téléviseur est une tâche qui peut sembler insurmontable. Ce guide Pour les Nuls® vous présente les opérations étape par étape afin d'assurer une pose correcte du support. Avant de démarrer ce projet, lisez le manuel d'instructions en entier et visionnez la démonstration complète de la pose sur le DVD fourni. Pour toutes questions concernant les instructions ou pour tout besoin d'assistance, veuillez communiquer avec les spécialistes de la pose de Bell'O® au 888-779-7781, de 9h00 à 17h00 (heure de l'Est).

#### Icônes utilisées dans ce manuel



Ne soyez pas alarmé par la bombe de l'icône. Nous tenons seulement à attirer votre attention parce qu'une erreur pourrait s'avérer coûteuse.



Ceci n'est pas vraiment très technique, simplement des détails auxquels vous devez vraiment prêter attention.

#### Bêtes suppositions

Bien que nos instructions et nos supports faciles à poser simplifient le processus, la fixation de votre téléviseur nécessite malgré tout beaucoup de soin. Nous supposons que vous êtes quelqu'un qui, au minimum, bricole un peu à la maison et dispose de quelques outils de base. Il n'est pas nécessaire d'être un menuisier ou un électricien professionnel pour poser ce support. Ceci étant dit, si vous avez des doutes ou des réserves quant à effectuer la pose vous-même, n'hésitez pas faire appel à un homme à tout faire ou installateur professionnel.

#### Avertissements!

- Ce support de fixation est conçu pour être posé et utilisé UNIQUEMENT comme indiqué dans ce manuel. Bell'O International Corporation décline toute responsabilité en cas de pose non conforme aux instructions ou d'assemblage, utilisation ou manipulation incorrects de ce produit.
- Une pose incorrecte de ce produit peut entraîner des dommages matériels ou des blessures graves. Bell'O International Corporation ne saurait être tenu responsable de dommages matériels ou corporels directs ou indirects résultant d'une pose incorrecte, d'une utilisation incorrecte ou d'un assemblage incorrect.
- Si le support de fixation doit être attaché à un structure autre que celles indiquées dans ce manuel, la pose doit impérativement être confiée à un entrepreneur/ installateur professionnel agréé. La structure porteuse doit être capable de soutenir, au minimum, quatre fois le poids combiné du support de fixation et du téléviseur. L'installateur a pour charge et responsabilité de s'assurer que la structure porteuse convient
- Ce produit ne doit JAMAIS être posé sur des montants de cloison métalliques.
- Contrôlez avec soin qu'il n'y a aucune pièce manquante ou endommagée. N'utilisez jamais de pièces défectueuses. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, appelez Bell'O International Corporation au 888-779-7781 et les pièces seront expédiées directement à l'acheteur. Veuillez communiquer avec Bell'O International Corp. avant de tenter de renvoyer des produits au lieu d'achat.
- Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
- Le poids maximum du téléviseur ne doit pas dépasser la capacité de charge maximale du support ni celle de tout adaptateur éventuellement fixé au moniteur.

NE JAMAIS dépasser la capacité de charge maximale de 59 kg (130 lbs)

#### Pièces incluses dans ce nécessaire




(WM) Support mural Quantité : 1




(MP) Plaque de moniteur Quantité : 1



(IG) Guide de pose et DVD Quantité : 1 chacun



(IT) Gabarit de pose Quantité : 1



(AP) Adaptateurs 8190, Quantité : 1A, 1B



(F) Rondelle M4/M5, Quantité: 10



(AG) Vis d'adaptateur M5 x 6mm, Quantité : 4




(A) Vis de fixation de TV M4 x 12mm, Quantité : 6



(B) Vis de fixation de TV M4 x 22mm, Quantité : 6



(C) Vis de fixation de TV M4 x 30mm, Quantité : 6




## Pièces incluses dans ce nécessaire (suite)




(D) Douille d'espacement courte M4/M5, Quantité : 6




(E) Douille d'espacement longue M4/M5, Quantité : 6




(R) Rondelle M4/M5, Ouantité: 4



(Q) Douille d'espacement courte M6/M8, Quantité : 4



(P) Douille d'espacement longue M6/M8, Quantité : 4



(S) Rondelle M6/M8, Quantité : 4



(G) Vis de fixation de TV M5 x 12mm, Quantité : 6



(H) Vis de fixation de TV M5 x 22mm, Quantité : 6



(I) Vis de fixation de TV M5 x 30mm, Ouantité : 6




(J) Vis de fixation de TV M6 x 14mm, Quantité : 4



(K) Vis de fixation de TV M6 x 25mm, Quantité : 4



(L) Vis de fixation de TV M6 x 35mm, Quantité : 4



(M) Vis de fixation de TV M8 x 20mm, Quantité : 4



(N) Vis de fixation de TV M8 x 30mm, Quantité : 4



(O) Vis de fixation de TV M8 x 40mm, Quantité : 4

#### Pièces incluses dans ce nécessaire (suite)

(W) Vis de sécurité M4 x 160mm, Quantité : 2

(V) Manchon en plastique pour vis de sécurité de 160mm, Quantité : 2

1 1 1



(X) Vis de sécurité M4 x 16mm, Quantité : 2



de marque TOGGLER®, Quantité : 3

Les CHEVILLES D'ANCRAGE POUR MURS PLEINS ALLIGATOR® de la marque TOGGLER® cont brevetées sous l'un ou plusieurs des numéros de brevet américain 5,161,296 et 5,938,385 et leurs équivalents étrangers et ceux de 4,752,170. Autres brevets en instance. TOGGLER et ALLIGATOR sont des marques déposées mondiales de Mechanical Plastics Corp.

# Outillage nécessaire



tête Phillips



Détecteur de montant



Perceuse



Foret



Cravon





Ruban à mesurer



Ruban de masquage



Niveau

#### Préparer l'accrochage du téléviseur

Choisissez l'endroit où vous souhaitez poser le téléviseur. Dégagez la zone de tout mobilier et appareils. La pose du téléviseur nécessite un certain espace de manœuvre. Assurez-vous également que les appareils électroniques sont débranchés, couverts et à l'écart, parce que vous allez percer des trous et cela produit généralement de la poussière. Prévoyez aussi un emplacement où vous pourrez monter la plaque de moniteur (MP) sur téléviseur.



Il est possible que le téléviseur soit équipé d'un pied. Si c'est le cas, il peut être laissé en place à condition qu'il ne gêne pas la pose de la plaque de moniteur. Sinon, déterminez la meilleure façon de poser ou tenir en place le téléviseur de façon stable pour pouvoir y fixer la plaque de moniteur. En posant le téléviseur à plat sur sa face avant, vous risquez d'endommager l'écran ou son encadrement. Il peut être utile de demander à quelqu'un de vous aider à tenir le téléviseur. En cas de doute sur la méthode la plus sûre, appelez le fabricant du téléviseur.

# Étape 1 : Fixer la plaque de moniteur

Le mode d'emploi du téléviseur indique généralement le point de fixation du poste. Ce support de fixation est conçu pour plusieurs configurations de pose typiques. Les distances entre trous de fixation sont mesurées en millimètres conformément aux spécifications VESA (Video Electronics Standards Association). Le Tableau 1 fournit les équivalences entre pouces et millimètres, au cas où vous en auriez besoin pour la mesure.

Avec un ruban à mesurer, déterminez les distances entre les trous de fixation verticaux. Si les trous de fixation présentent une des configurations Standard du Tableau 1, passez directement à l'étape suivante. Si la configuration des trous nécessite notre adaptateur Pour les Nuls n°8190 (AP) inclus, veuillez consulter les instructions de montage de cet adaptateur sur la plaque de moniteur (à la page 30). Pour tout autre adaptateur de UL (vendus séparément) qui peuvent être utilisés avec ce support, voyez les autres options proposées à www.BellO.com.

Tableau 1 : Configurations de fixation de moniteur standard

|                           | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (pouce) | Taille de vis |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| Standard                  | 75           | 75           | 3.0          | 3.0             | 4mm           |
| Standard                  | 100          | 100          | 3.9          | 3.9             | 4mm           |
| avec Adaptateur 8190 (AP) | 200          | 100          | 7.9          | 3.9             | 6mm           |
| avec Adaptateur 8190 (AP) | 200          | 150          | 7.9          | 5.9             | 6mm           |
| avec Adaptateur 8190 (AP) | 200          | 200          | 7.9          | 7.9             | 6mm ou 8mm    |

#### Qu'est-ce que VESA?

La Video Electronics Standards Association est un organisme international sans but lucratif représentant des fabricants de matériels, logiciels, ordinateurs, affichages et composants, des compagnies de téléphone et des fournisseurs de services. VESA promeut et établit des normes d'interface globales dans les domaines des micro-ordinateurs, des postes de travail et de l'informatique.

#### Choisir les vis à utiliser


Vous vous demandez probablement pourquoi ce support est fourni avec autant de vis. Les tailles de vis sont conformes aux normes fixées par VESA pour chaque configuration de fixation. Avant de commencer, il peut être nécessaire d'essayer différentes vis du nécessaire de visserie pour trouver la taille correcte.

Si vous devez utiliser les adaptateurs 8190 (AP) pour configuration de fixation de grande dimension, reportez-vous à la page 30 avant de poursuivre.


Sur la majorité des moniteurs, les trous de fixation sont directement dans le plan du dos du moniteur. Si c'est le cas avec le vôtre, fixez la plaque de moniteur à l'aide des vis de fixation de TV correctes comme représenté sur la Figure 1. Veillez à bien placer les rondelles qui conviennent (F, R ou S) entre les vis et la plaque de moniteur (MP). Ne placez pas de rondelle entre la plaque de moniteur et le téléviseur.



N'utilisez pas de vis trop longues car elles ne s'enfonceraient pas complètement dans les trous et pourraient endommager de façon permanente le téléviseur et les trous de fixation et causer le desserrage du moniteur.

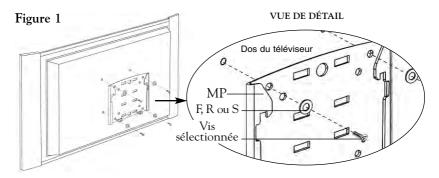

Utiliser les douilles d'espacement dans les situations où les bras n'appuient pas fermement contre le dos du téléviseur, comme lorsque le dos du téléviseur est incurvé, qu'il contient de grands trous de fixation en retrait ou qu'il y a d'autres obstacles. Si le téléviseur nécessite l'utilisation de douilles d'espacement, la douille choisie doit dépasser au-delà de l'arrière du téléviseur pour assurer une fixation correcte. La douille d'espacement ne doit pas être lâche. La plaque de moniteur (MP) doit appuyer fermement sur les douilles d'espacement.

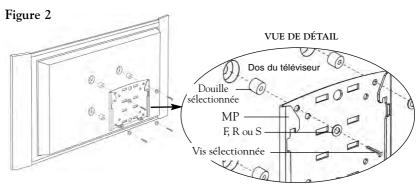


#### Utiliser l'adaptateur 8190


Certains téléviseurs présentent des configurations de fixation de grande dimension (200 x 200, 200 x 150 ou 200 x 100) et la plaque de moniteur (MP) seule ne permet pas de couvrir les trous. Si c'est le cas avec votre téléviseur, vous devez utiliser les plaques d'adaptateur 8190 (AP).

Figure 3

Pour configurations de fixation 200 x 200 et 200 x 150 :

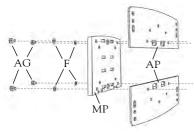


Pour configuration de fixation 200 x 100:

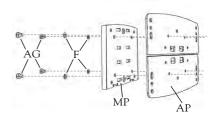

Fixez les plaques de l'adaptateur  $8190 \, (AP)$  à la plaque de moniteur à l'aide de quatre vis M5 x 6mm (AG) et de quatre petites rondelles M5 (F) comme représenté sur la Figure 3. Pour les téléviseurs de plus grande configuration de fixation, placez les vis dans les trous extérieurs. Avec les configurations plus petites, utilisez les trous intérieurs.



La configuration 200 x 100 nécessite généralement six vis de fixation de téléviseur. Toutes les autres configurations utilisent généralement quatre vis de fixation de téléviseur.

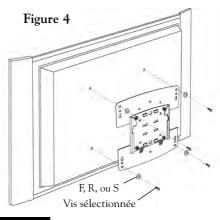


# Étape 2 : Poser le support mural

#### Trouver un montant en bois sur lequel fixer le support


À l'aide d'un détecteur de montant, déterminez l'emplacement exact du montant sur lequel vous souhaitez attacher le support mural. Utilisez de préférence un détecteur électronique car il permet de repérer l'emplacement des côtés droit et gauche du montant. Après avoir déterminé l'emplacement du montant, marquez les bords gauche et droit du montant comme représenté sur la Figure 5. Ces repères aident à trouver le centre du montant pour assurer un forage correct. Alignez le gabarit de pose (IT) sur les marquages et attachez-le avec du ruban adhésif.

Figure 5

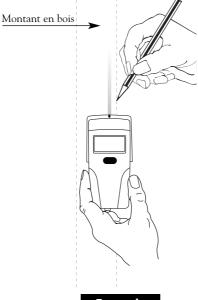

#### Déterminer l'emplacement du téléviseur


Une fois que la plaque de moniteur (MP) est fixée au téléviseur, vous pouvez mesure la distance entre les trous du support et le haut et le bas du téléviseur pour déterminer la hauteur de pose souhaitée sur le mur. Ces mesures sont nécessaires parce que sur nombre de moniteurs, le point de fixation n'est pas au centre du dos du moniteur. Pour déterminer la hauteur de fixation exacte, utilisez le gabarit de fixation (IT) plutôt que de tenir le téléviseur en place pendant que vous effectuez les mesures. Veillez à toujours utiliser un niveau pour positionner le gabarit. Mesurez la hauteur depuis le sol, comme indiqué sur la Figure 6, et placez de petits repères au crayon sur le mur pour marquer la hauteur souhaitée pour le téléviseur.

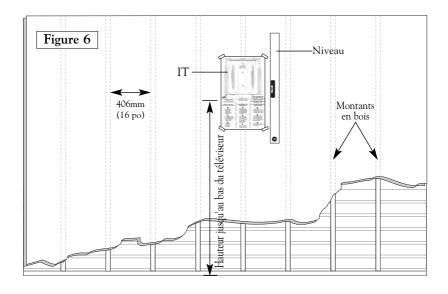

#### Utiliser le gabarit de pose

Le gabarit de pose (IT) fourni avec ce nécessaire permet de trouver les emplacements corrects des trous à percer pour fixer le téléviseur. La Figure 7 montre ce que représentent les trous sur le gabarit.

Figure 7

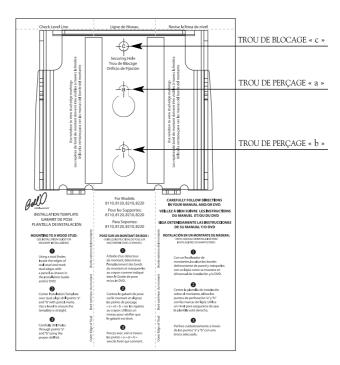



Prenez soin à percer les trous avec précision sinon les vis risquent de ne pas être alignées avec les trous du support mural.

#### Pose sur un montant en bois

Alignez le gabarit de pose (IT) sur les repères du montant pour assurer un emplacement correct des trous à percer. Après avoir choisi l'emplacement, attachez le gabarit au mur avec du ruban de masquage de façon à ne pas endommager la surface du mur. À l'aide d'un niveau, vérifiez que les trous de vis s'alignent verticalement, comme représenté sur la Figure 8. Percez deux trous de 64mm (2,5 po) de profond avec un foret de 4mm (ou 5/32 po) de diamètre aux emplacements notés « a » et « b » sur le gabarit de pose.

Figure 8

Mur

Montant

porteur

Une fois que les tous de fixation du support mural sont prêts, vissez deux des tire-fond (T) sur les trois-quarts de leur longueur dans les trous. Laissez suffisamment d'espace pour pouvoir enfiler le support mural (WM) sur les vis. Posez le support mural comme sur l'illustration sans serrer complètement les vis.

Une fois que le support mural est sur le mur, vous pouvez poser le tire-fond du haut. Utilisez un niveau pour vérifier que le support mural est bien vertical. À l'aide d'une perceuse et d'un foret de 4mm (ou 5/32 po), percez un troisième trou de 64mm (2,5 po) de profond à travers le trou de blocage (voir Figure 7) puis vissez

le dernier tire-fond (T). Laissez un peu de

jeu pour pouvoir ajuster la position le cas échéant. Après vous être assuré que le support mural est de niveau, serrez complètement tous les tire-fond.



Serrez les vis de fixation de manière à attacher fermement le support mural au mur, mais sans forcer! Ceci pourrait endommager les vis de fixation et/ou la surface porteuse, ce qui réduirait grandement leur capacité de charge. Le serrage final des vis de fixation doit toujours se faire à la main, avec un tournevis à tête Phillips ou une clé à cliquet.


#### Pose sur du béton plein, des briques ou des parpaings

Ce nécessaire contient des chevilles d'ancrage ALLIGATOR® de la marque TOGGLER® (U) pour la pose sur des murs en béton, en briques ou en parpaings. Ces chevilles brevetées sont les meilleures chevilles d'ancrage pour murs pleins sur le marché et offrent une excellente capacité de charge lorsqu'elles correctement posées.

Après avoir déterminé l'emplacement souhaité pour le téléviseur, attachez le gabarit au mur avec du ruban de masquage.

À l'aide d'un niveau, vérifiez que les trous de vis s'alignent verticalement, comme représenté sur la Figure 9.

Percez soigneusement deux trous avec une mèche à maçonnerie de 8mm (ou 5/16 po) aux emplacements notés « a » et « b » sur le gabarit de pose. Chaque trou doit être d'au moins 76mm (3 po) de profond.

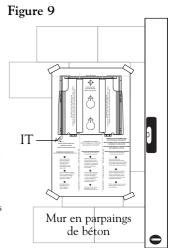




Ne percez pas dans les joints de mortier! Les joints de mortier sont les zones de ciment entre les parpaings. Ces joints ne sont généralement pas suffisamment solides pour résister aux fortes charges. Pour assurer une résistance suffisante, veillez à percer les trous à au moins 2,5 cm du joint le plus proche. Percez les trous avec une perceuse standard équipée d'une mèche à maçonnerie neuve. N'utilisez pas de perceuse à percussion parce que cela peut endommager le trou ou casser l'arrière du mur en béton et priver la cheville d'un soutien suffisant.




Le perçage d'un trou propre et précis est essentiel à la bonne fixation du support mural, veillez donc à utiliser une mèche à maçonnerie *neuve*. Une mèche usée peut non seulement produire un trou irrégulier, mais aussi casser l'arrière du parpaing en béton, ce qui réduirait la capacité de charge de la cheville.

Une fois les trous percés, enlevez le gabarit et posez les chevilles ALLIGATOR® (U) dans le mur comme représenté sur la Figure 10.



Une fois que les deux tous de fixation du support mural (WM) sont prêts, vissez les deux tire-fond (T) du bas sur les trois-quarts de leur longueur dans les trous. Laissez suffisamment d'espace pour pouvoir enfiler le support mural sur les vis. Posez le support mural comme indiqué sur les Figures 8 et 11 sans serrer complètement les vis.

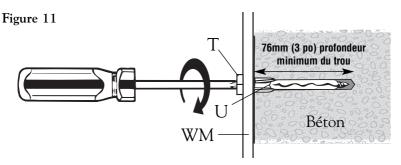

Une fois que le support mural (WM) est sur le mur, vous pouvez poser le tire-fond (T) du haut. Utilisez un niveau pour vérifier que le support mural est bien vertical. Marquez ensuite au crayon le centre du trou de blocage supérieur « c » (voir Figure 7) et enlevez le support mural du mur. À l'aide d'une perceuse et d'une mèche de 8mm (ou 5/16 po), percez un trou d'au moins 76mm (3 po) de profond sur la marque du trou de blocage. Placez ensuite la troisième cheville d'ancrage ALLIGATOR\* (U) dans le trou de blocage. Remettez à présent la plaque murale en place et vissez le dernier tire-fond dans le trou de blocage « c ». Laissez un peu de jeu pour pouvoir ajuster la position le cas échéant. Pour finir, serrez complètement tous les tire-fond.

# Étape 3: Poser le téléviseur

#### Préparation des vis de sécurité

La plaque de moniteur (MP) est conçue pour s'accrocher au support mural (WM). Pour éviter qu'elle se décroche, deux vis sont prévues pour attacher les deux plaques l'une à l'autre. Vous avez le choix entre deux tailles de vis. Pour les téléviseurs de moins de 508mm (20 po), vous pouvez utiliser les vis de sécurité courtes de 16mm (X). Si vous avez un téléviseur de plus de 508mm (20 po), utilisez les vis longues de 160mm (W) avec les manchons en plastique (V). L'utilisation de vis longues permettent de trouver et de tourner la vis plus facilement avec le tournevis une fois que le téléviseur est en place.

Après avoir choisi la longueur des vis (et les manchons pour les vis longues), poser les vis sur le support mural comme représenté sur la Figure 12A ou 12B, selon la taille du téléviseur. Assurez-vous que les vis tiennent en place mais ne traversent pas le métal.

Figure 12A (Téléviseurs de moins de 508mm/20 po)

VUE DE PROFIL (DÉTAIL)


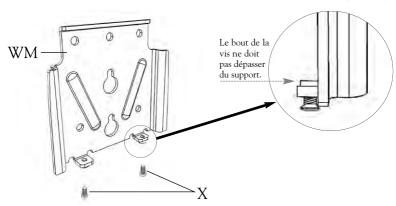


Figure 12B (Téléviseurs de plus de 508mm/20 po)



#### N'oubliez pas les fils!

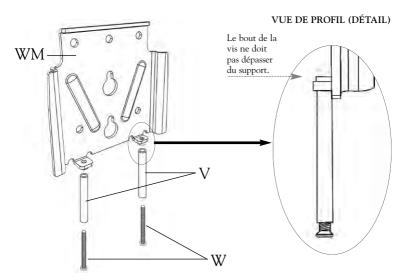

Si les câbles audio, vidéo et d'alimentation électrique ne sont plus accessibles une fois le téléviseur en place, effectuez les branchements maintenant. Avant cela, assurez-vous toutefois que les cordons électriques du téléviseur et autres éléments sont tous *débranchés* des prises électriques et que tout le matériel audio et vidéo est éteint. Veillez à avoir suffisamment de mou dans les câbles pour accrocher le support sans obstacle.


#### Poser le téléviseur

Lorsque vous êtes prêt à poser la plaque de moniteur (MP) sur le support mural (WM), demandez à quelqu'un de vous aider à soulever le téléviseur et à guider la plaque de moniteur dans le support mural, comme représenté sur la Figure 13.

Après vous être assuré qu'elle est bien en place et que le téléviseur est solidement fixé au mur, serrez les vis de sécurité (X ou W) à l'aide d'un tournevis à tête Phillips comme sur l'illustration.

Cette tâche nécessite deux personnes : la première personne tient le moniteur immobile pendant que l'autre serre les vis de sécurité dans le support mural. Il peut être nécessaire d'aligner la plaque de moniteur et le support mural pour permettre le bon vissage des vis de sécurité. Une fois le téléviseur posé, essayez de le soulever avec précaution pour vous assurer qu'il est bien attaché. S'il est bien attaché, il ne doit pas bouger.

Figure 13

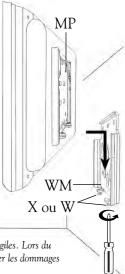

#### Si vous devez décrocher le téléviseur



Les téléviseurs à écran plat sont très lourds et extrêmement fragiles. Lors du décrochage du téléviseur, faites preuve de précaution pour éviter les dommages matériels et corporels.

Si les câbles sont accessibles, débranchez tous les câbles d'alimentation et A/V avant de décrocher le téléviseur du support mural (WM). Si les câbles ne sont pas accessibles, demandez à quelqu'un de les débrancher dès que le téléviseur est soulevé hors du support mural. Demandez également à cette personne de tenir le téléviseur pendant que vous desserrez les vis de sécurité (X ou W) par le dessous à l'aide d'un tournevis à tête Phillips. Soulevez le téléviseur verticalement jusqu'à ce qu'il soit dégagé du support mural.

Visitez www.BellO.com pour plus de renseignements sur le mobilier pour cinéma à domicile.

Visitez www.Dummies.com pour découvrir d'autres excellents produits, livres et conseils eTips gratuits.

Visitez www.Paladin-Tools.com pour plus de renseignements sur le Nécessaire de pose câble et satellite pour les Nuls.

#### Garantie à vie limitée

[Remarque: Vous êtes responsable de contrôler le support avec soin pour vérifier qu'il n'y a pas de pièce manquante ou défectueuse immédiatement après avoir ouvert l'emballage. Pour obtenir des pièces de rechange ou manquantes dans le cadre de cette garantie, veuillez visiter notre site Web à www.bello.com ou appeler notre Service après-vente au 1-888-779-7781. Veillez à avoir le numéro de modèle, le code de date, les références des pièces et le reçu de la vente ou autre justificatif d'achat à disposition. Nous expédierons tous les pièces de rechange nécessaires sans aucun frais à votre charge.]

Ce produit de fixation Bell'O International, Corp. (« Bell'O » ou « nous ») de n° SKU 8210 ou 8190 (le « Produit ») est garanti pendant la durée de vie du Produit uniquement à l'acheteur initial et dans les limites de la pose initiale (« Garantie »). La réinstallation du Produit à un emplacement différent ou avec un téléviseur ou périphérique différent annule cette Garantie. Cette Garantie est valable uniquement aux États-Unis d'Amérique et au Canada.

Nous garantissons à l'acheteur initial que ce Produit et l'ensemble de ses pièces et composants sont exempts de défauts de matériau et de fabrication. Le terme « défaut », au sens de cette Garantie, fait référence à toute imperfection qui entrave l'utilisation du Produit.

Notre Garantie se limite expressément au remplacement de pièces et composants du support. Bell'O remplacera toute pièce figurant dans la nomenclature des pièces du support jointe et présentant un défaut de matériau ou de fabrication exclusivement au propriétaire initial dans les limites établies aux présentes.

Cette Garantie s'applique uniquement dans des conditions d'utilisation normale. Ce Produit n'est pas destiné à une utilisation en plein air. Cette Garantie ne couvre pas : 1) les défauts causés par une pose ou un démontage incorrects ; 2) les défauts causés par le transport (les réclamations en cas de dommages dans le transport doivent être soumises par l'acheteur directement à la société de transport) ; 3) les défauts se produisant après l'achet en raison de modifications, dommages intentionnels, accident, emploi abusif ou détourné, négligence, catastrophe naturelle, conditions mécaniques ou ambiantes anormales, démontage, réparation ou modification non autorisés ou exposition aux intempéries ; 4) les dommages cosmétiques et 5) les coûts de main-d'œuvre ou d'assemblage.

Cette Garantie ne s'applique pas si le produit a été reconditionné ou revendu d'occasion.

Il n'est offert aucune garantie, expresse ou implicite, notamment de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier, à l'exception de (i) celle contenue dans les présentes ou (ii) ce qui est prévu par la réglementation en vigueur dans l'état ou la province dont les lois s'appliquent. En l'absence de réglementation imposant l'application des lois d'un autre état ou province, cette Garantie est régie par les dispositions de fond et de procédure de la loi de l'état du New Jersey. La Cour supérieure du New Jersey ou la Cour de district des États-Unis pour le District du New Jersey, selon le cas, a juridiction exclusive sur l'application de cette Garantie et sur toutes les matières y afférentes. Toutes les garanties éventuellement dérivées sont limitées aux termes établis aux présentes, sauf dispositions contraires de la réglementation en vigueur.

L'acheteur ne saurait s'en remettre aux déclarations des fabricants, employés ou représentants, orales ou écrites, qui ne sont ni une modification de cette Garantie, ni une partie intégrante du contrat de vente ou de cette Garantie.

Sous réserve des présentes dispositions, Bell'O décline toute obligation ou responsabilité envers l'acheteur ou toute autre personne ou entité concernant de quelconques obligations, pertes ou dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation du Produit, notamment, mais sans s'y limiter, de quelconques dommages accessoires ou consécutifs. Certains états ou provinces n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs. Par conséquent, il est possible que les limites ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas au présent cas particulier.

Cette Garantie couvre uniquement les réparations ou remplacements pour ce support comme indiqué précédemment.

Cette Garantie confère à l'acheteur des droits juridiques particuliers. Il est possible qu'il ait d'autres droits, susceptibles de varier d'une juridiction à l'autre.